



## Сушилка для рук AIRLINE

Код каталога: КСС302

Артикул (серия): AL-6607

Сушилка для рук — электрический прибор, нагревающий воздух и подающий его вниз для сушки рук, после того, как руки были вымыты.

**Описание**

Сушилка для рук – предназначена для установки в туалетных комнатах общественных зданий, гостиниц, кафе и жилых помещений. Сушилки для рук изготовлены из высококачественных материалов и компонентов.

Включение автоматическое, от инфракрасного датчика.

**Технические характеристики**

Напряжение сети: 220В 50-60Гц.

Потребляемая мощность: 750-1000 Вт.

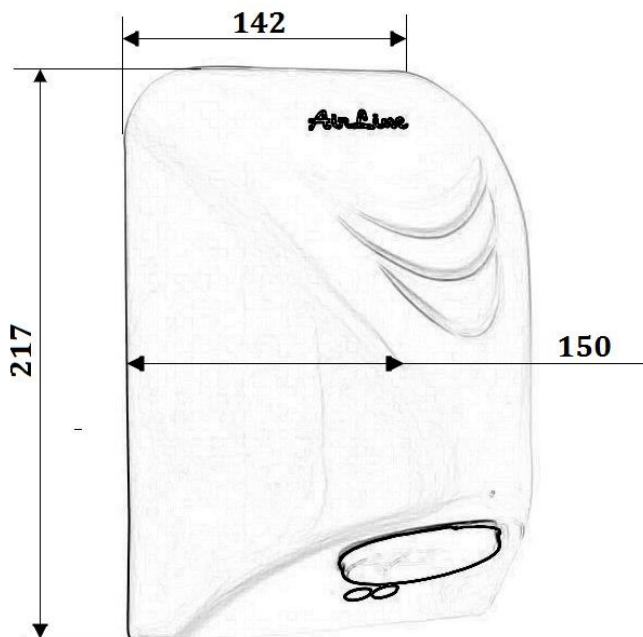
Температура нагрева воздуха:  $38^{\circ}\pm 15^{\circ}\text{C}$ .

Скорость потока воздуха:  $\geq 10$  м/сек.

Время задержки:  $\leq 5$  сек.

Чувствительность сенсора:  $\geq 120$  мм.

Класс защиты: IPx2 (защита от брызг воды, с углом отклонения до  $15^{\circ}$  от вертикали).

**Габаритные размеры**

## **Эксплуатация**

После установки и подключения к сети электропитания сушилка для рук готова к эксплуатации.

- Поместите руки на расстоянии не более 20 см от воздуховыпускного отверстия.
- Сушилка автоматически включится, и из воздуховыпускного отверстия начнет выходить поток теплого воздуха.
- После того как Вы уберете руки, сушилка автоматически отключится через 1 секунду.

## **Ремонт и техническое обслуживание**

1. Во избежание повреждений не пользуйтесь химически активными веществами для чистки корпуса сушилки.
2. При возникновении неисправности как можно скорее отключите электропитание и обратитесь к квалифицированному специалисту .
3. Во избежание травм не просовывайте посторонние предметы в воздуховыпускное отверстие сушилки.
4. Чистка прибора может проводиться, только если сушилка обесточена.
5. Не перекрывайте поток воздуха.

## **Примечание**

1. Не используйте устройство вблизи плавательных бассейнов или иных емкостей для купания.
2. Эта сушилка должна устанавливаться в месте, недоступном людям во время использования душа.
3. Во избежание какой-либо опасности вызывайте профессиональную службу технического обслуживания для смены линии электропитания при ее повреждении.
4. Избегайте непосредственного попадания воды на сушилку.