



Код каталога: КСС305

Артикул (серия): AL-8606

Прибор используется для сушки и укладки волос в домашних условиях.



### Описание

Фен изготовлен из высококачественных материалов и компонентов. На корпусе подставки переключатель питания. Кнопка включения на ручке фена не фиксируемая, что исключает возможность оставить фен включенным. Два режима скорости потока воздуха.

Устройство предназначено только для домашнего использования!

### Технические характеристики


Напряжение сети: 220В 60Гц.

Потребляемая мощность: 1200 Вт.

Класс защиты: IPx0 (нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги).

Рабочая дистанция: 50-120 мм.

### Габаритные размеры

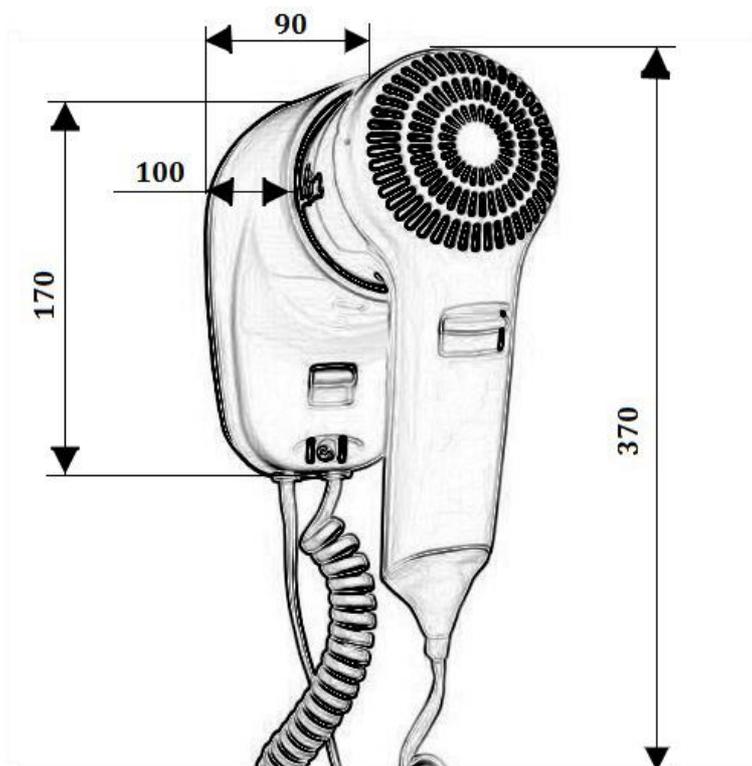

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА**

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению сети в Вашем доме.
  2. Проверьте, чтобы кнопка включения/выключения фена на корпусе подставки была в положении ВЫКЛ. (позиция 0). Вставьте вилку устройства в розетку. Кнопку включения переместите в положение «|».
  3. Выберите необходимый режим скорости. Нажмите на кнопку в корпусе фена.
  4. Для выключения устройства установите кнопку включения/выключения на позицию «0», извлеките вилку шнура питания из розетки.
  5. Не используйте устройство во время любых ваннных процедур.
  - 6. Не помещайте фен в воду или другую жидкость.**
- Если уж это произошло, немедленно отсоедините шнур питания от розетки и ни в коем случае не пытайтесь достать фен из воды!**

## **Ремонт и техническое обслуживание**

1. Во избежание повреждений не пользуйтесь химически активными веществами для чистки корпуса фена. Достаточно использование мягкой влажной ткани.
2. При возникновении неисправности как можно скорее отключите электропитание и обратитесь к квалифицированному специалисту .
3. Во избежание травм не просовывайте посторонние предметы в воздуховыпускное отверстие фена.
4. Чистка прибора может проводиться, только если он обесточен.
5. Не перекрывайте поток воздуха.

## **ВНИМАНИЕ!**

Во избежание возгораний, ударов электричеством, пожара или нанесения вреда окружающим:

1. Не оставляйте устройство без присмотра, пока оно работает или включено в сеть.
2. Не пользуйтесь устройством, если обнаружите повреждения шнура, штепсельной вилки или других частей устройства.
3. Запрещено самостоятельно ремонтировать устройство.
4. Шнур питания не должен находиться возле горячих предметов.
5. Не закрывайте вентиляционные отверстия фена, иначе он может перегреться.
6. Не кладите устройство на мягкие поверхности.
7. Не допускайте попадания в отверстия устройства каких-либо посторонних предметов.
8. Не используйте фен в местах, где разбрызганы какие-либо аэрозоли.
9. Не направляйте поток горячего воздуха в глаза или на другие чувствительные участки тела.
11. После работы дайте устройству остыть.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ОЖОГАМ И ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА.**