



Сушилка для рук AIRLINE

Код каталога: KCC305**Артикул (серия): AL-6612**

Сушилка для рук — электрический прибор, нагревающий воздух и подающий его для сушки рук, после того, как руки были вымыты.

**Описание**

Сушилка для рук – предназначена для установки в туалетных комнатах общественных зданий, гостиниц, кафе. Сушилки для рук изготовлены из высококачественных материалов и компонентов. Включение автоматическое, от инфракрасного датчика. Обдув с двух сторон.

Пять режимов работы: холодный/горячий воздух, три скорости потока воздуха.

Сушилка настроена на автоматическое отключение, даже если Вы не уберете руки, через 20 сек. Это, с одной стороны экономия, с другой, защита от случайного попадания посторонних предметов в зону действия датчиков включения.

Технические характеристики

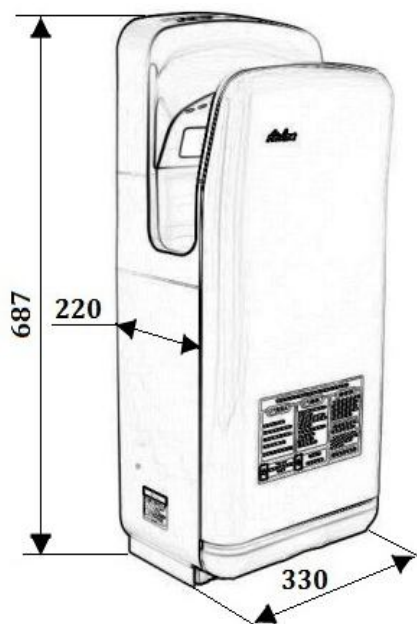
Напряжение сети: 220В 50-60Гц.

Потребляемая мощность: 1650 Вт.

Скорость потока воздуха: 85-95 м/с.

Класс защиты: IPx4 (Защита от брызг, падающих в любом направлении).

Вес: 11 кг.

Габаритные размеры

Первоначальные установки



1. Включение/отключение нагрева воздуха.
 - 1.1. Коротким нажатием кнопки ON/OFF (1) включите сушку.
 - 1.2. Нажмите и удерживайте кнопку (1) около 3 сек., затем отпустите.
 - 1.3. Индикатор Power (2) изменит свой цвет:
 - 1.3.1. зеленый - воздух не нагревается,
 - 1.3.2. синий - воздух нагревается.
2. Изменение скорости подачи воздуха.
 - 2.1. Нажмите и удерживайте кнопку включения (1) около 5сек., затем отпустите.
 - 2.2. Полоски на индикаторе (3) изменят свое положение:
 - 2.2.1. Нижнее положение - малая скорость.
 - 2.2.2. Среднее - средняя.
 - 2.2.3. Верхнее - высокая.

Эксплуатация

После установки и подключения к сети электропитания сушилка для рук готова к эксплуатации.

- Коротким нажатием кнопки ON/OFF включите сушку.
- Поместите руки в сушилку.
- Сушилка автоматически включится, и из воздуховыпускных отверстий начнет выходить поток воздуха.
- После того как Вы уберете руки, сушилка автоматически отключится через 1 секунду.
- Сушилка настроена на автоматическое отключение через 20 сек., даже если Вы не уберете руки.
- Если этого времени не достаточно, повторно поместите руки в сушку.

Ремонт и техническое обслуживание

1. Во избежание повреждений не пользуйтесь химически активными веществами для чистки корпуса сушилки.
2. При возникновении неисправности как можно скорее отключите электропитание и обратитесь к квалифицированному специалисту.
3. Во избежание травм не просовывайте посторонние предметы в воздуховыпускное отверстие сушилки.
4. Чистка прибора может проводиться, только если сушилка обесточена.
5. В сушке предусмотрено отверстие для отвода накопившейся воды в лоток, не забывайте опорожнять и чистить его.



6. В нижней части прибора размещен воздушный фильтр, который также необходимо периодически чистить. Чистку проводите мягкой кисточкой. Ни в коем случае НЕ ПРОМЫВАЙТЕ ВОДОЙ, это может повредить фильтр.



Примечание

1. Не используйте устройство вблизи плавательных бассейнов или иных емкостей для купания.
2. Эта сушилка должна устанавливаться в месте, недоступном людям во время использования душа.
3. Во избежание какой-либо опасности вызывайте профессиональную службу технического обслуживания для смены линии электропитания при ее повреждении.
4. Избегайте непосредственного попадания воды на сушилку.