



Душевые кабины "Aqua-World"




ROLLER series


Код каталога: ДкРр-80 (90, 100)

Модели: RL8080R, RL9090R, RL100100R


Необходимые инструменты для монтажа

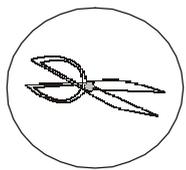


Ножницы

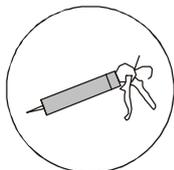

Силиконовый
уплотнитель

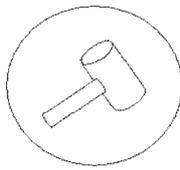


Резиновый
молоток

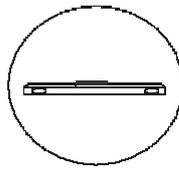


Уровень



Дрель

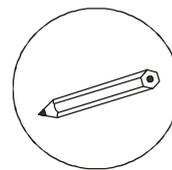

Карандаш

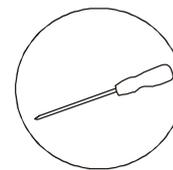


Отвертка

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Верхняя направляющая- **1 шт.**

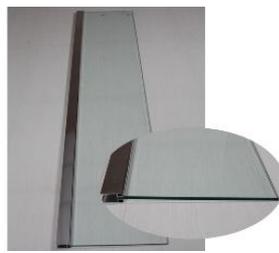


Стенные стекла
(неподвижные)- **2 шт.**



Дверь раздвижная
(радиальная)- **2 шт.**



PJ-4026 (нижняя декор.
накладка)- **1 шт.**

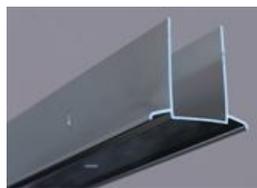

Стенной алюминиевый
профиль- **2 шт.**



СТ-8DST90 Силиконово-
пластиковый
уплотнитель для
дверей- **4 шт.**



8S-180 Нижний
пластиковый
уплотнитель для
дверей- **2 шт.**



СТ-8ВМХ90 Дверной
магнитный
уплотнитель- **2 шт.**



LZ-5012 Верхний ролик-
4 шт.



LS-1301 Ручка- **2 шт.**



PJ-1301 Ограничитель-
4 шт.



PJ-4650 Декоративная
заглушка - вставка-
12 шт.



PJ-4565 Декоративная
накладка - заглушка-
8 шт.



PJ-4419 Ролики
безопасности- **4 шт.**



PJ-4038+PJ4651
Монтажное крепление
направляющей "№1"-
2 шт.



PJ-4037+PJ-4651
Монтажное крепление
направляющей
(угловое) "№2"- **2 шт.**



PJ-4643 Декоративная
накладка на
алюминиевый
профиль- **2 шт.**



PJ4509 Фиксатор-
вставка для декор.
накладки на алюм.
профиль- **2 шт.**




PJ-4131 Нижний
фиксатор с
направляющими- **2 шт.**

Установите поддон (если есть) по уровню и прикрепите панель к поддону.



Сделайте разметку для стенового профиля. Используйте карандаш, уровень и линейку, чтобы нарисовать линии установки.

Размер душевой кабины	Размер установки L1	Размер установки L2
800X800	775	775
900X900	875	875
1000X1000	975	975

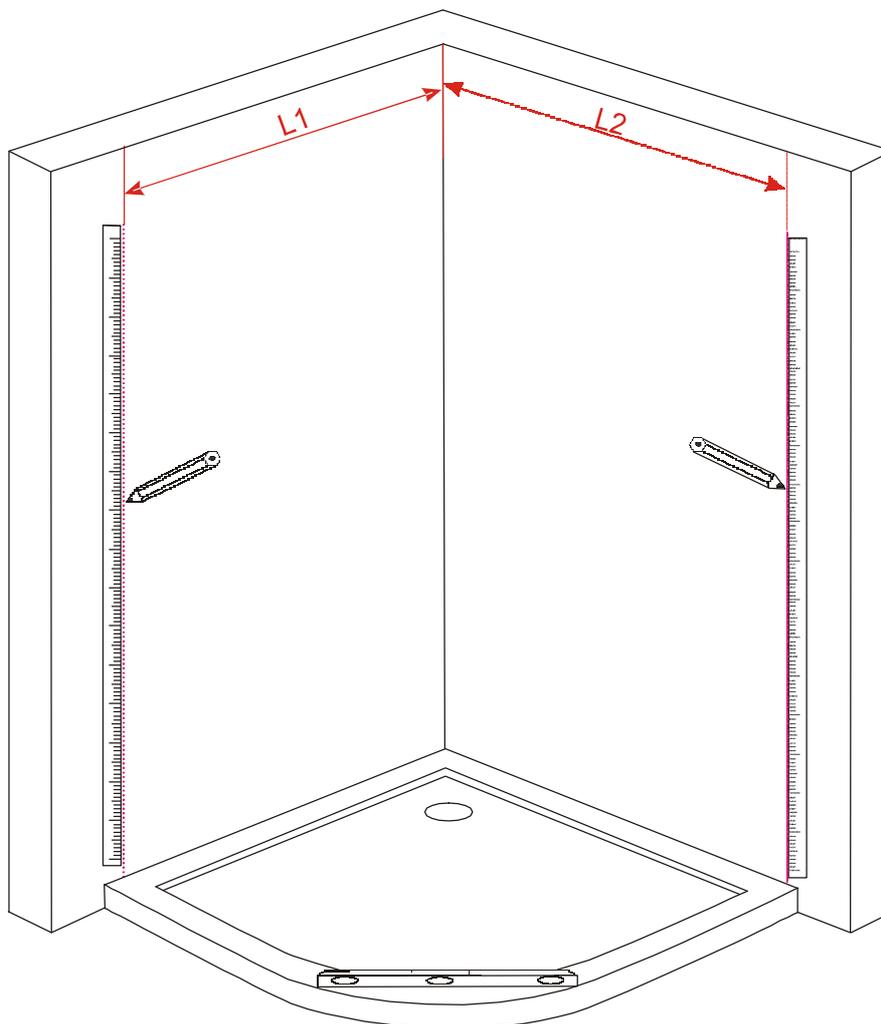

- Приложите алюминиевый стеновой профиль к стене, используйте уровень для определения вертикальной позиции.

ВАЖНО! Профили должны быть установлены вертикально!

- Отметьте места сверления в соответствии с отверстиями в профиле.

- Просверлите отверстия в стене и закрепите профили шурупами.

ВНИМАНИЕ! Профиль должен быть установлен соединительными отверстиями внутрь.




- Вставьте стенные стекла (неподвижные) в стенные алюминиевые профили, но не скручивайте! Для дальнейшей регулировки. Стекла в профиле устанавливаются плотно, в случае необходимости зафиксируйте их с помощью, например, куска картона.



ВНИМАНИЕ! Не снимайте черный защитный уголок (нижний), пока не зафиксируете хорошо стекла в стенных профилях.

- Установите ограничители (4 шт.) на верхней направляющей. Зафиксируйте, но не зажимайте для дальнейшей регулировки.

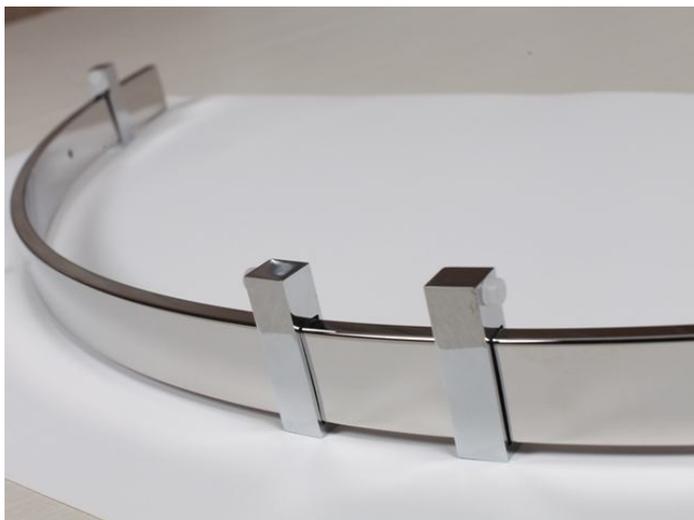

- Зафиксируйте верхнюю направляющую при помощи монтажных креплений №1 и №2 (угловое).



Установка нижней декоративной накладки



- Используйте сверло $\varnothing 3,2$ мм и шурупы, чтобы прикрепить нижние фиксаторы с направляющими, при этом выравнивайте стенные стекла по поддону (рис.1).

- Нанесите силиконовый герметик на нижнюю поверхность (подложку) нижней декоративной накладки и зафиксируйте ее в фиксаторах (рис.2).

Рис.1

Рис.2



- Установите верхние ролики (4 шт.) и нижние уплотнители (с отливом) (2 шт.) на стеклянные раздвижные двери



ВНИМАНИЕ!

При установке нижних уплотнителей обрежьте их так, чтобы оставить место для дверного магнитного уплотнителя и силиконово-пластикового уплотнителя для стекла.




- Установите раздвижные двери роликами на верхнюю направляющую так, чтобы нижняя кромка стекла вошла в проем (направляющие) нижнего фиксатора.



- Установите ролики безопасности (4 шт.) (предотвращают от возможного падения стекла) под верхнюю направляющую, и зафиксируйте (отрегулируйте) их на расстоянии 0,5-1 мм от направляющей.



- Установите силиконовые уплотнители на стекла. Установите дверной магнитный уплотнитель (2 шт.) на раздвижные стеклянные двери.

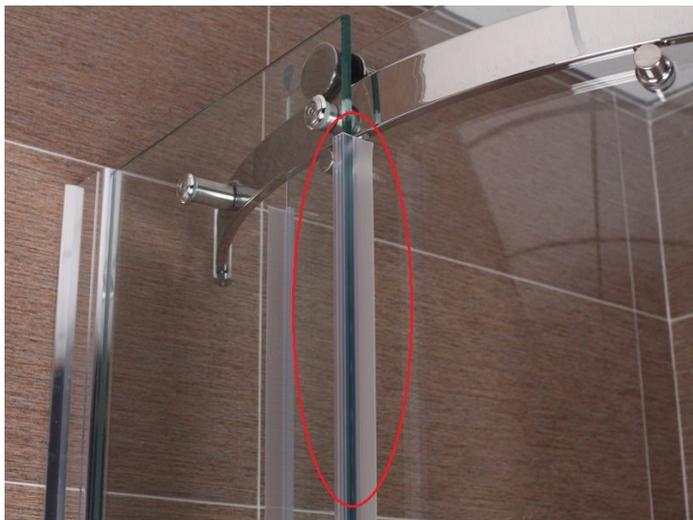

С помощью стенных (неподвижных) стекол, при необходимости, регулируем геометрию кабины по отношению к поддону.


Теперь стенные (неподвижные) стекла можно закрепить в стенных профилях. Для этого в нужных местах (рис.1) просверлите отверстия и закрепите их шурупами, используя при этом пластиковые подкладки для декоративных накладок-заглушек. Установите декоративные накладки-заглушки (рис.2) (8 шт.)

Рис.1


Рис.2



Установите фиксаторы для декоративных накладок (2 шт.) на вершинах алюминиевых стенных профилей.

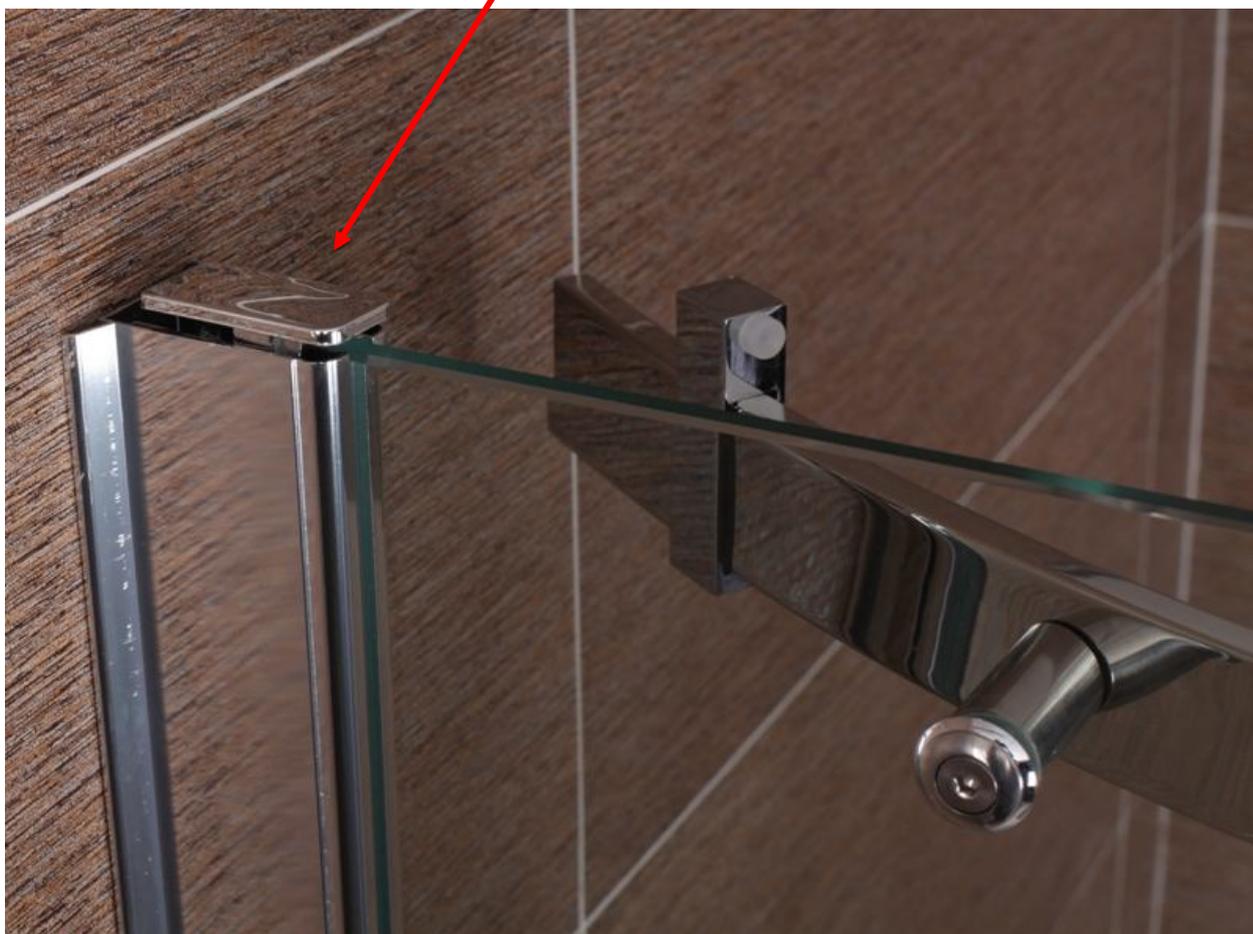



Установите декоративные накладки (2 шт.) на вершинах алюминиевых стенных профилей.

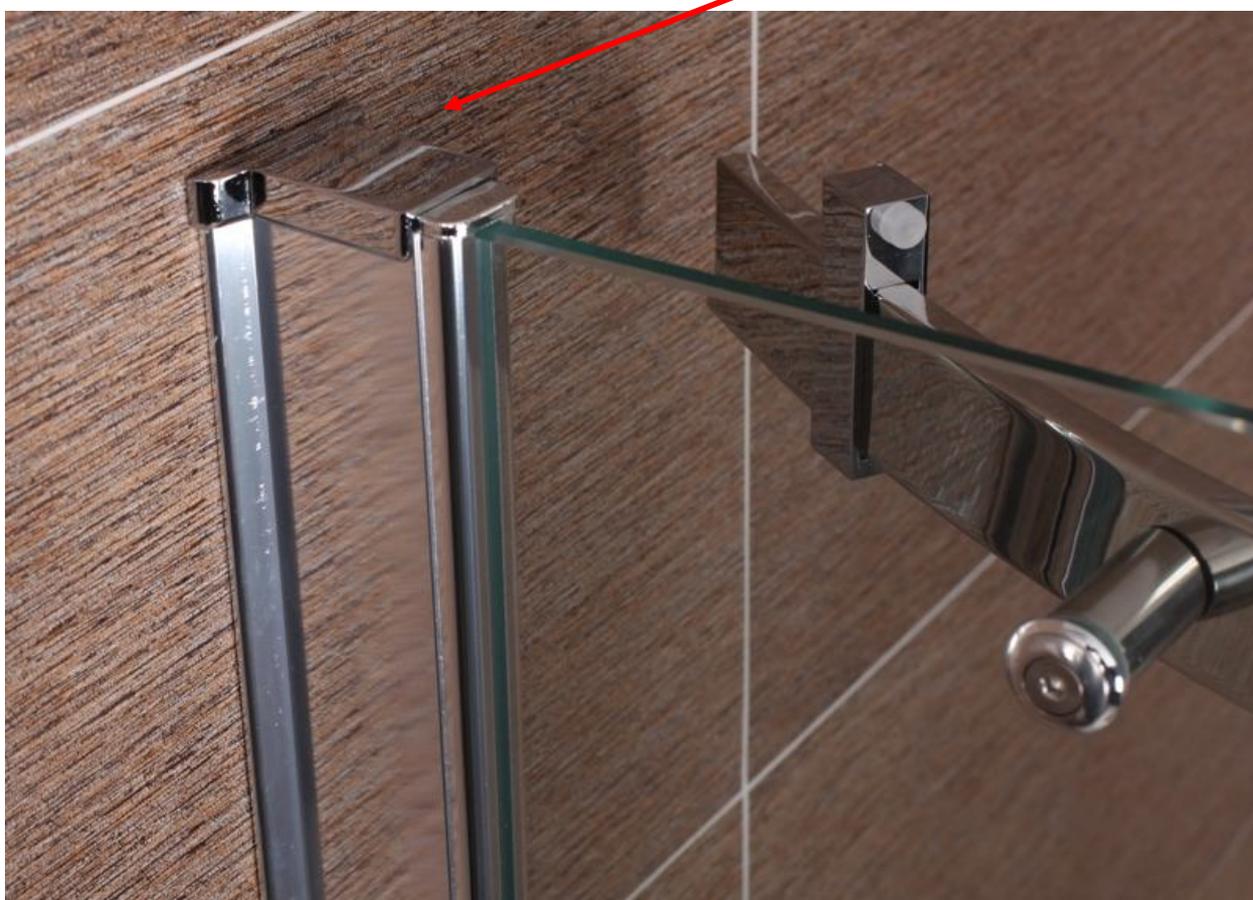

- Установите дверные ручки (2 шт.)





- Используйте шестигранный ключ для регулировки и фиксации ограничителей (4 шт.)

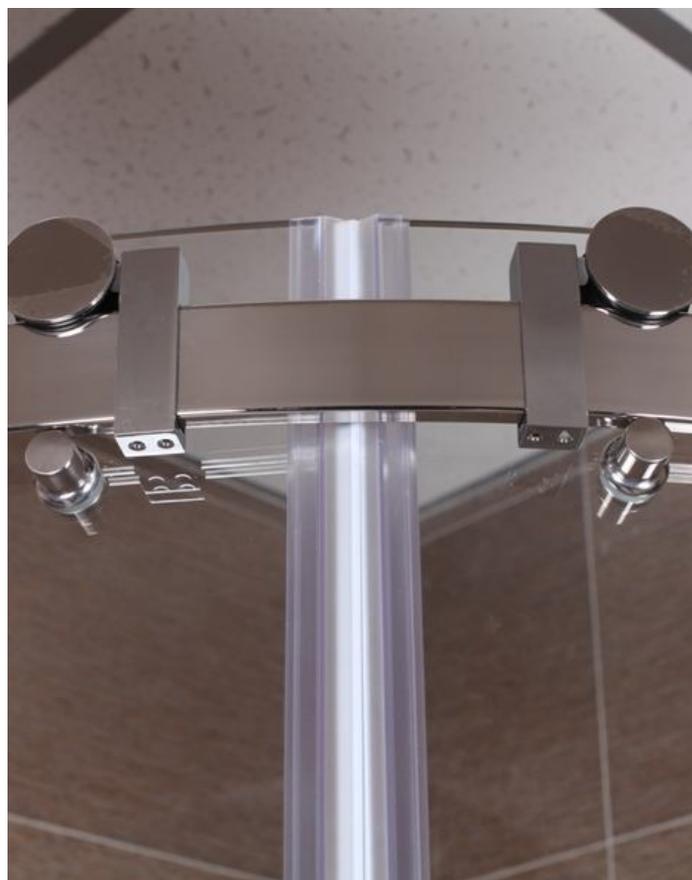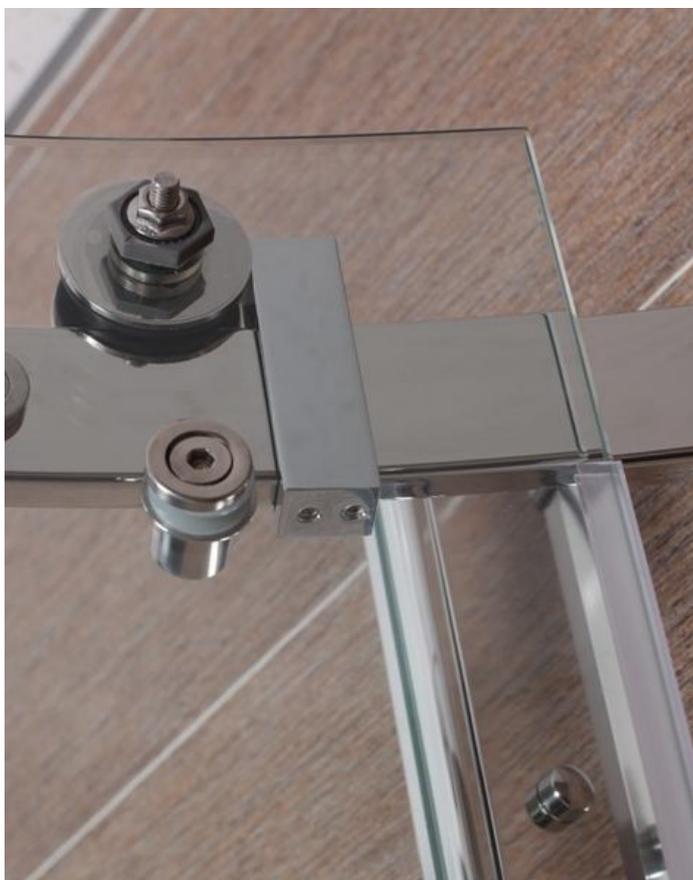

ВНИМАНИЕ!

Зафиксируйте крайние верхние ограничители (2 шт.) на направляющей так, чтобы при полном открытии раздвижных дверей ручки не упирались в стенные (неподвижные) стекла.

- Отрегулируйте высоту и наклон раздвижных дверей роликами.

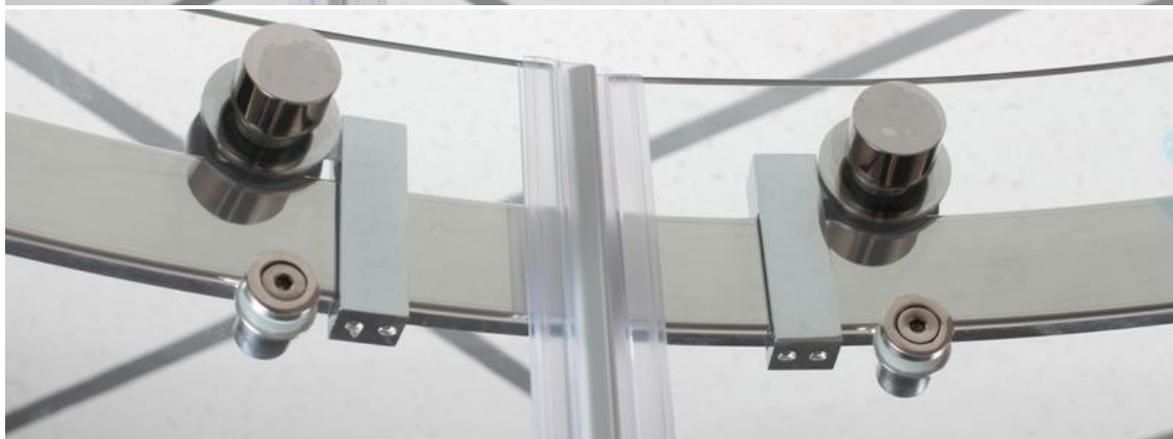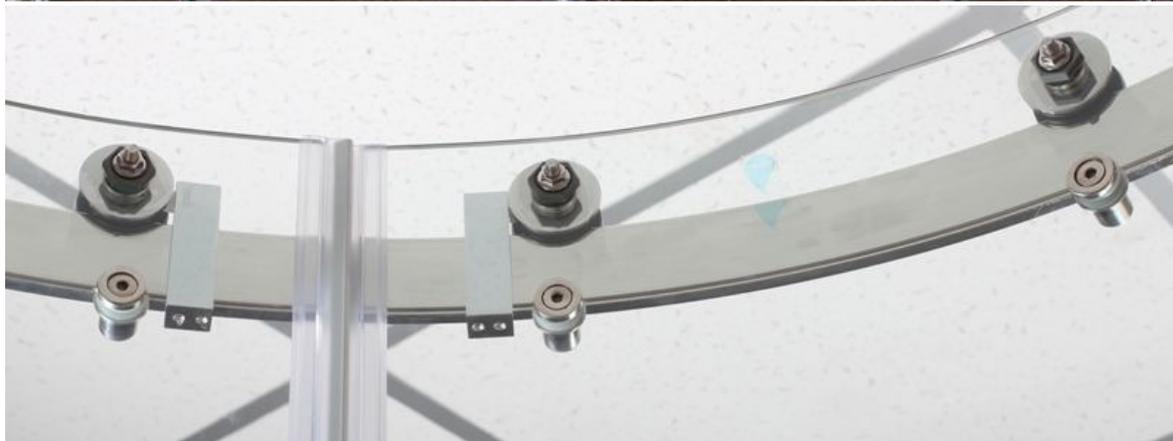

- Установите все декоративные заглушки-вставки (12 шт.)



- Герметизируйте соединения (швы) силиконовым уплотнителем (герметиком).

ВНИМАНИЕ! Не используйте кислотные чистящие средства для ухода за металлическими частями вашей кабины