




Душевые кабины "Aqua-World"




PIVOT series

Код каталога: **ДкПр-80 (90, 100)**
Модели: **PV8080R, PV9090R, PV100100R**


Необходимые инструменты для монтажа

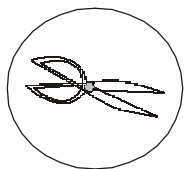


Ножницы

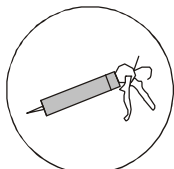


Силиконовый
уплотнитель

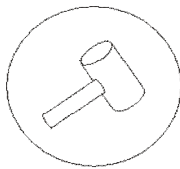


Резиновый
молоток

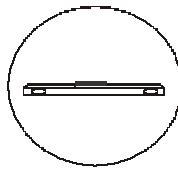


Уровень

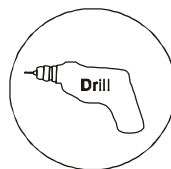

Дрель

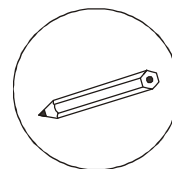


Карандаш

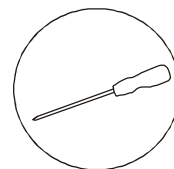


Отвертка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

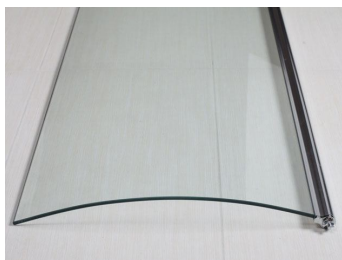

Дверь распашная
(радиальная)- **2 шт.**

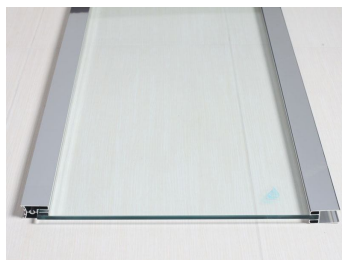


Стенное стекло
(неподвижное)- **2 шт.**




LG-2008 Распорка- **2 шт.**



LS-1106 Ручка- **2 шт.**

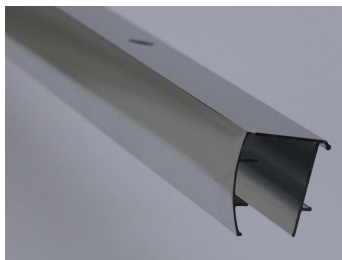


Стенной алюминиевый
профиль- **2 шт.**

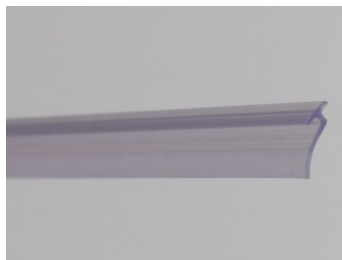

Силиконово-пластиковый
уплотнитель для стекла- **4 шт.**



СТ-6DSTQ Нижний
пластиковый уплотнитель
для дверей- **2 шт.**

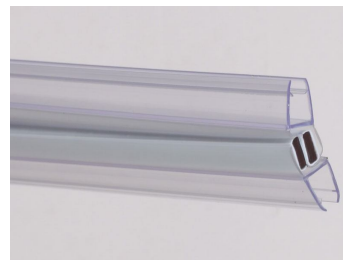

СТ-6BMX90 Дверной
магнитный уплотнитель- **2 шт.**



Декоративная планка-
накладка- **2 шт.**




PJ-4679 Декоративная
накладка на алю. профиль-
2 шт.



PJ-4677 Вставка для
декоративной накладки-
2 шт.



Силиконовые прокладки для
распорок- **4 шт.**

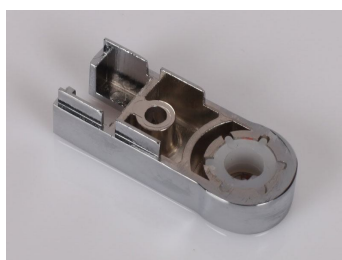

PJ-4139 Верхний шарнир-
2 шт.




PJ-4140 Нижний шарнир-
2 шт.

Установите поддон (если есть) по уровню и прикрепите панель к поддону.



Сделайте разметку для стенового профиля. Используйте карандаш, уровень и линейку, чтобы нарисовать линии установки.

Размер душевой кабины	Размер установки L1	Размер установки L2
800X800	777	777
900X900	877	877
1000X1000	977	977

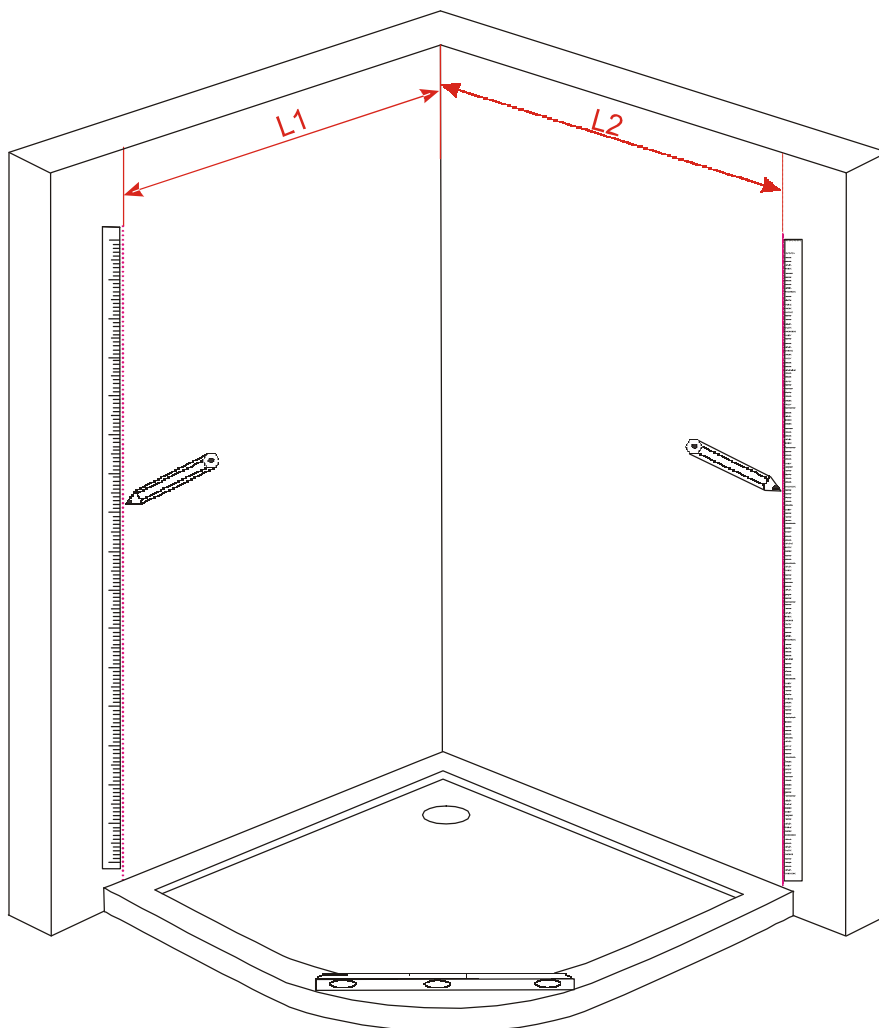

1. Приложите алюминиевый стеновой профиль к стене, используйте уровень для определения вертикальной позиции.

ВАЖНО! Профили должны быть установлены вертикально!

2. Отметьте места сверления в соответствии с отверстиями в профиле.

ВНИМАНИЕ! Профиль должен быть установлен соединительными отверстиями внутрь.

3. Просверлите отверстия в стене и закрепите профили шурупами.

Инструменты: уровень, карандаш, молоток, дрель, дюбеля с шурупами, сверло 6 мм.



1. Вставьте силиконово-пластиковые уплотнители в профили стенных стекол, по 2 шт. в каждый профиль (рис. 1).

2. Прикрутите нижние шарниры, 2 шт. (рис.2).

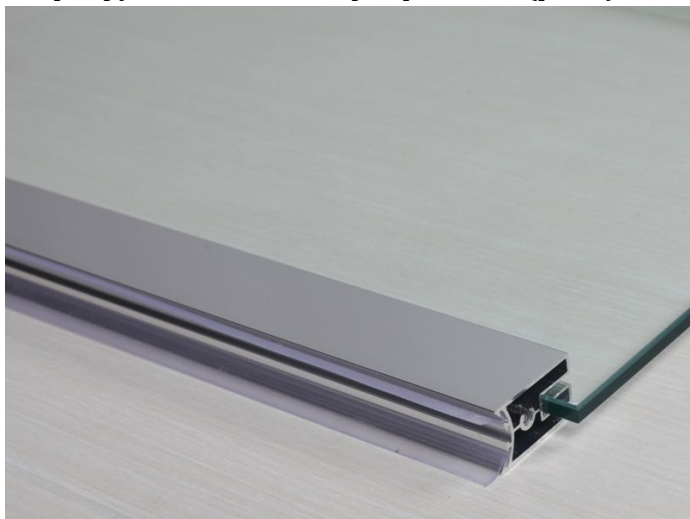


Рис.1

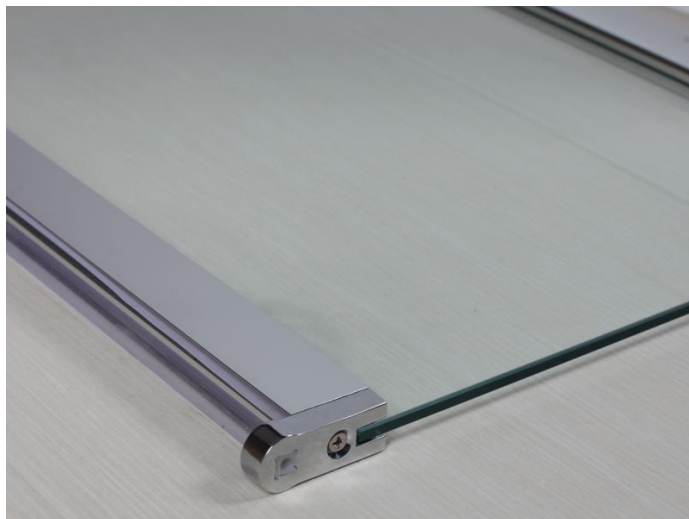


Рис.2

3. Вставьте стенные стекла (неподвижные) в стенные алюминиевые профили и зафиксируйте их, НО НЕ СКРУЧИВАЙТЕ!



1. Установите дверной магнитный уплотнитель (2 шт.) на распашные стеклянные двери.
2. Установите нижние пластиковые уплотнители с силиконовым отливом в нижней части дверей, обрезав их края (стыки с магнитными).




3. Вставьте распашную дверь профилем в нижний шарнир





4. Установите и прикрутите верхний шарнир на вершине алюминиевого профиля дверей.



1. Скрепите шурупами стенные профили со стенными (неподвижными) стеклами (с внутренней стороны).

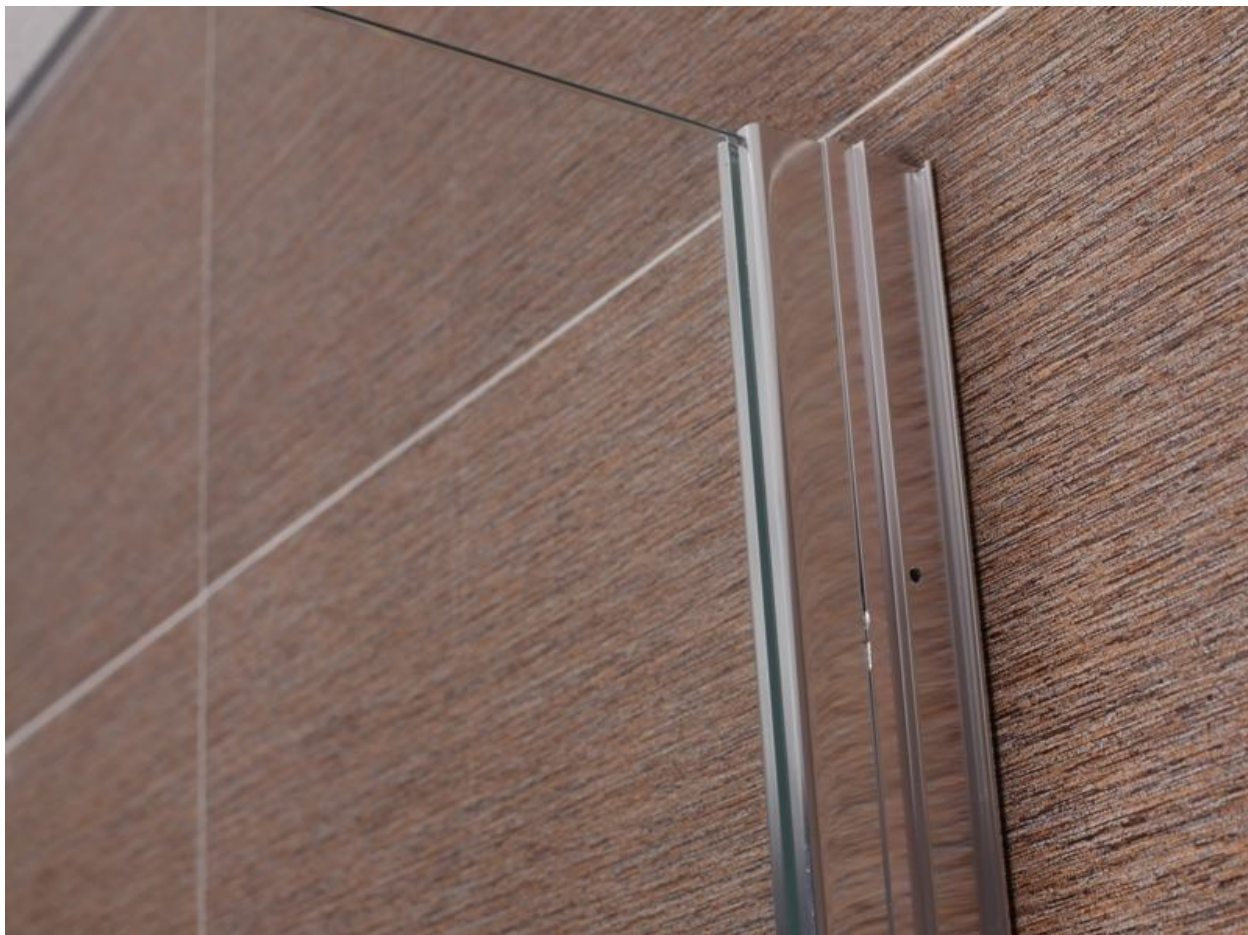


2. Установите декоративную планку-накладку на закрепленные профили (с внутренней стороны), чтобы закрыть места соединения (2 шт.).

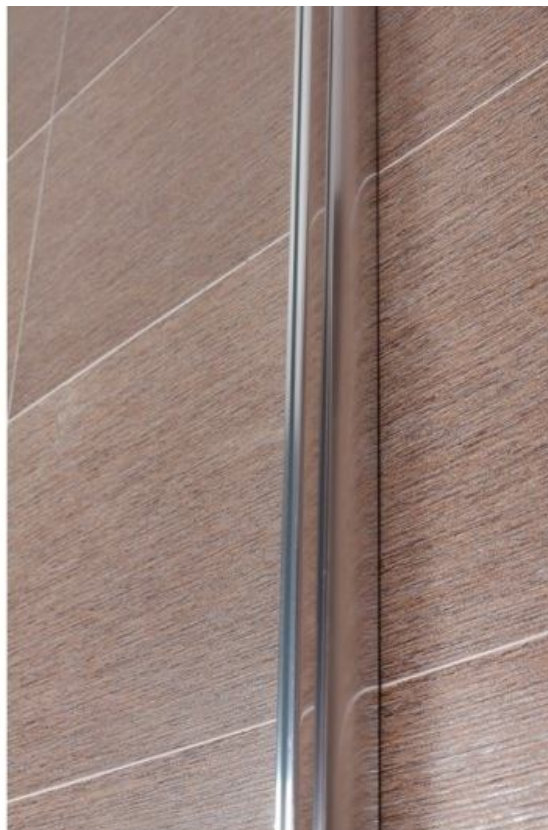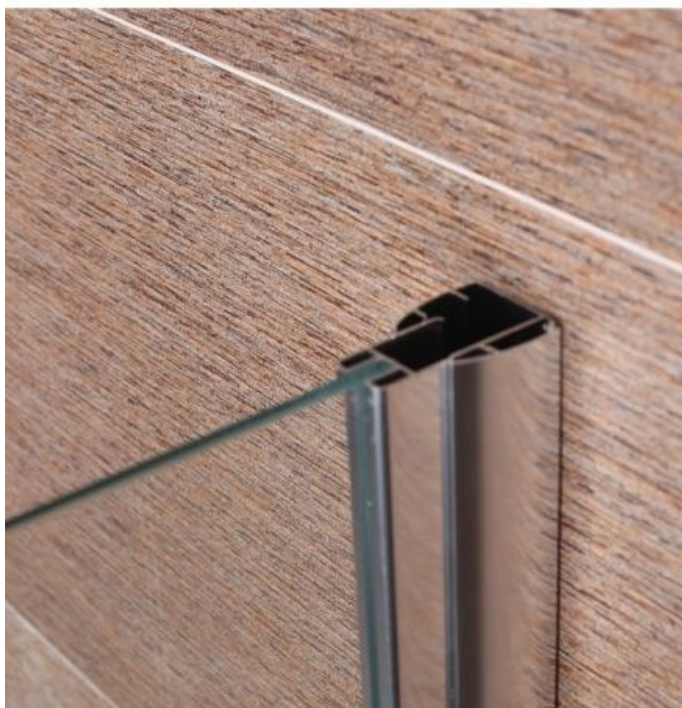

Установите распорки (2шт.), для жесткости конструкции. Закрепите распорку на стекле, после прикрутите ее к стене.


ВНИМАНИЕ! При соединении распорок со стеклом, используйте силиконовые прокладки для распорок.

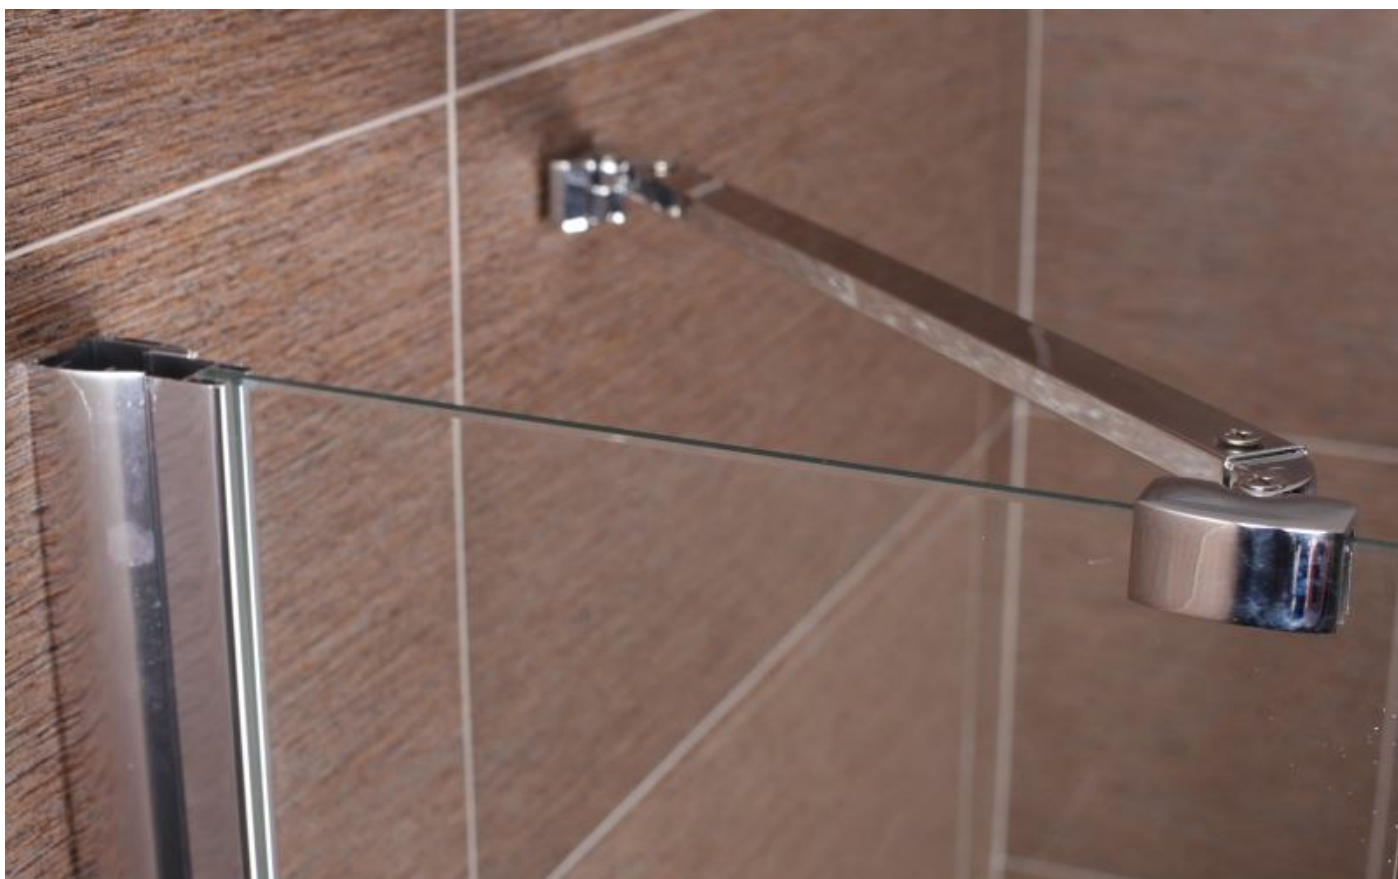

1. Установите фиксаторы для декоративных накладок (2 шт.).



2. Установите декоративные накладки (2 шт.) на вершинах алюминиевых стенных профилей.

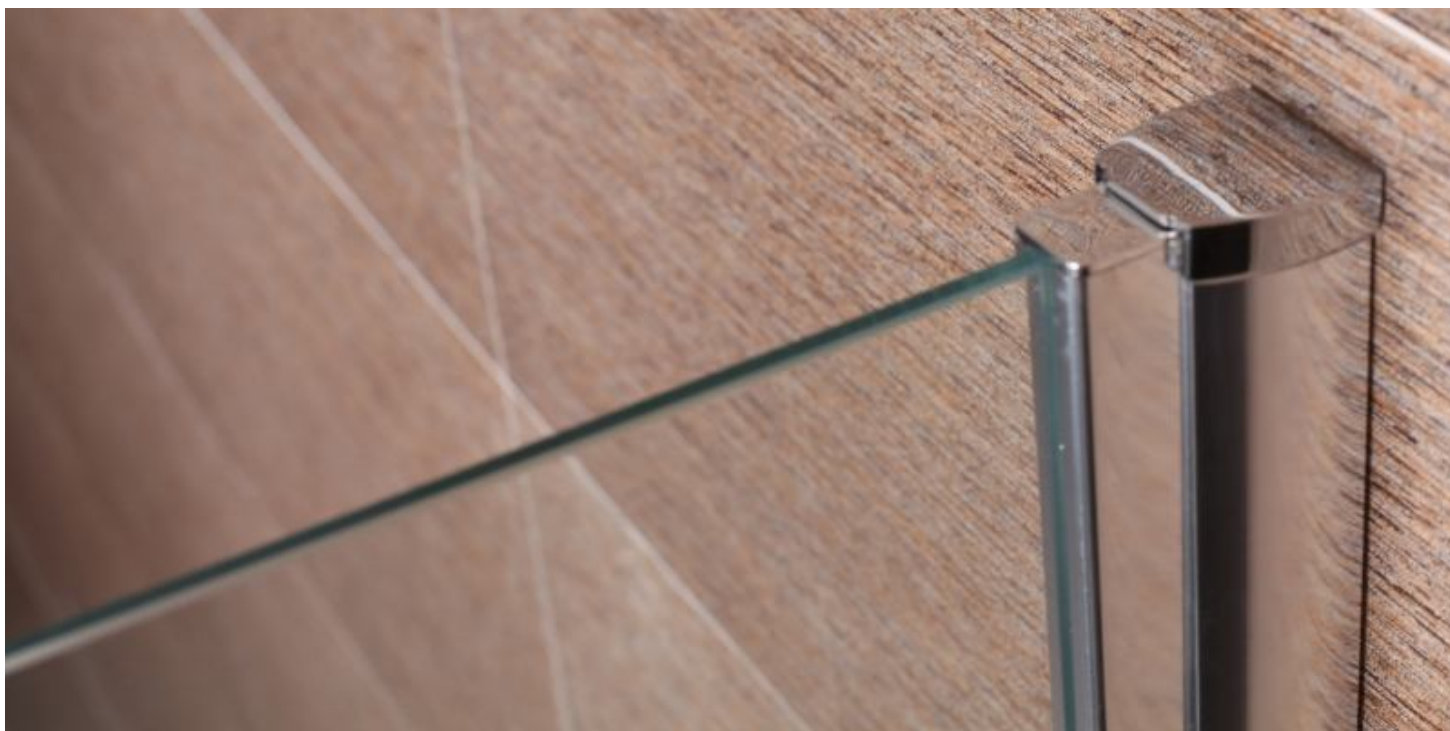

1. Установите дверные ручки



2. Герметизируйте соединения (швы) силиконовым уплотнителем (герметиком).

ВНИМАНИЕ! Не используйте абразивные и кислотные чистящие средства для ухода за алюминиевыми и другими металлическими деталями вашей кабины, в ежедневном обслуживании.