



Уголок для душа "Aqua-World"




SLIDING series

Код каталога: ДкСп.10080, ДкСп.10090, ДкСп.12090

Модели: SL10080Q, SL10090Q, SL12090Q

Необходимые инструменты для монтажа

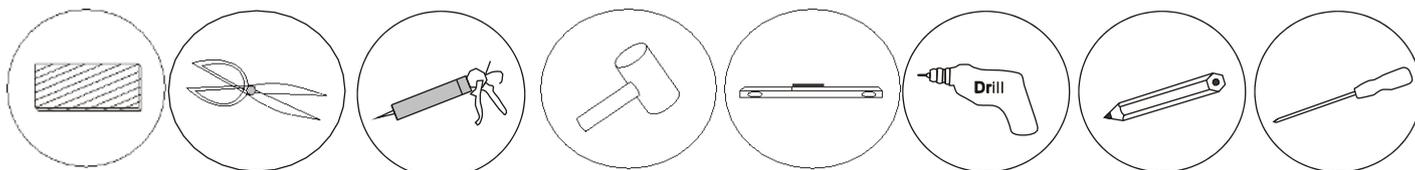

Деревянный брусок

Ножницы

Силиконовый уплотнитель

Резиновый молоток


Уровень

Дрель

Карандаш

Отвертка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

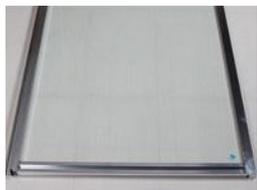

Алюм.рама со стеклом (стена) - 1 шт.



Стеклопанель (раздвижная) - 1 шт.



Стекло с алюм. профилем (неподвижное) - 1 шт.



Силикон. уплотнитель (для не подвиж. стекол) - 4 шт.



PJ-4626 силиконовый ограничитель - 2 шт.



Верхний ролик (регулируемый, LZ-5013) - 2 шт.



Нижний ролик-защелка (с пружинами, LZ-5014) - 2 шт.



Ручка (LS-1012) - 1 шт.



Декор. пласт. Заглушка для ручки - 2 шт.



Фиксатор для наклейки на верх алюм. профиля (PJ-4508) - 2 шт.



Декор. наклейка на верх алюм.профиля (PJ-4520) - 2 шт.



Угловая наклейка на верх алюм. профиля (PJ-4518) левая/правая



Пласт. вкладыш для алюм. направляющей (PJ-4502/4503) - 2 шт.



Вкладыш-фиксатор для алюм. направляющей (PJ-4506/4507) - 2 шт.




Заглушка-фиксатор для декор. планки-наклейки (PJ-4565/4566) - 10 шт.




Декор. заглушка для переднего ал. Профиля (углового) - 4 шт.




Дверной магнитный уплотнитель - 1 шт.

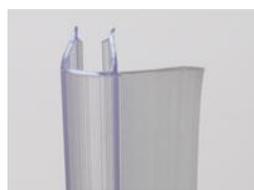

Силиконово-пласт. уплотнитель для стекла - 2 шт.

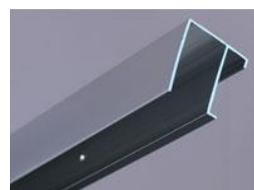

Стенной алюм. профиль - 2 шт.

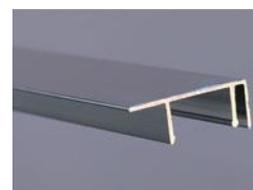

Декор. алюм. планка-наклейка - 2 шт.



**Алюм. направляющая с пластик. подложками для стекла - 2 шт.



«Вкладной» алюм. профиль - 1 шт.



Магнит в алюм. раме со стеклом - 1 шт.

**** Внимание:** установка направляющей, определяет расположение кабины- левый или правый угол!

- Установите поддон по уровню, прикрепите панель к поддону, предварительно закрутив и зафиксировав ножки.



- Сделайте разметку для отверстий стенного профиля.

Для этого приложите алюминиевый стеновой профиль к стене на краях (углах) поддона, используйте уровень для определения вертикальной позиции.



ВАЖНО! Профили должны быть установлены вертикально!

- Отметьте места сверления в соответствии с отверстиями в профиле.
- Просверлите отверстия в стене и закрепите профили шурупами.

ВНИМАНИЕ! Профиль должен быть установлен соединительными отверстиями внутрь.



- Вставьте алюминиевую раму с стеклом (неподвижную стеклянную стену) в стенной алюминиевый профиль.


На рисунке: стеклянная стена и стенной алюминиевый профиль (еще не установленный)





ВАЖНО!!! Профили не скручивайте между собой, для последующей регулировки.



- Вставьте пластиковые вкладыши PJ-4502/PJ-4503 (с прорезями для стекла) и PJ-4506/PJ4507 (глухие) в верхнюю и нижнюю алюминиевую направляющую (2шт.+2шт.).

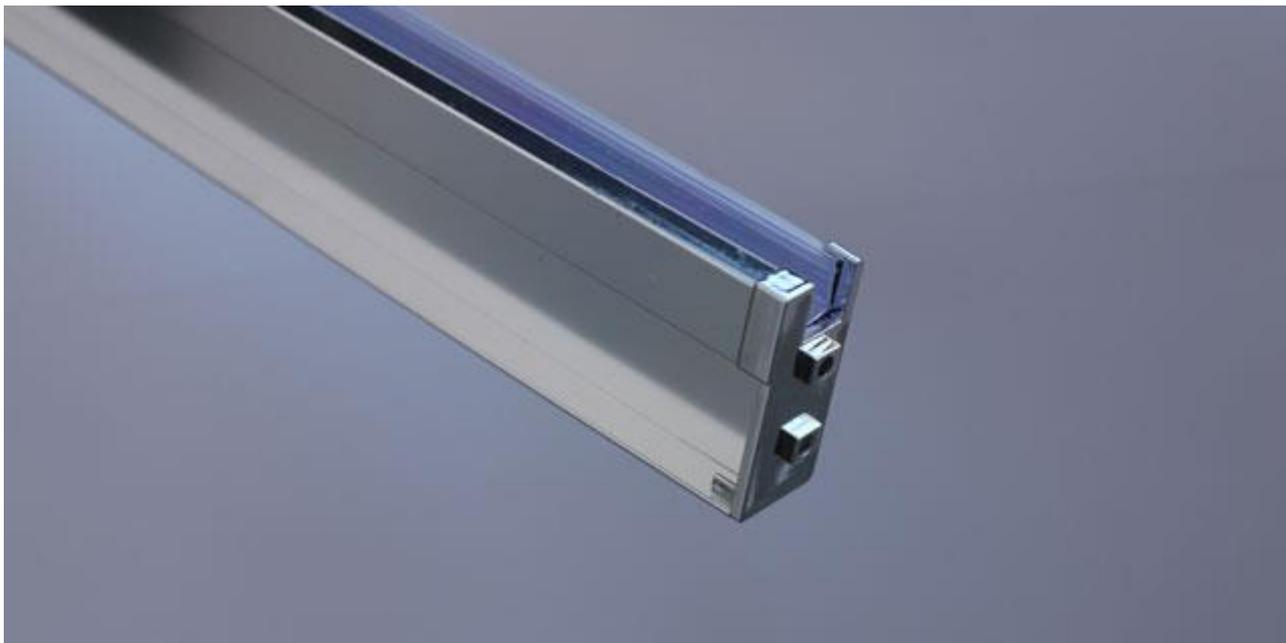


- Вставьте стенное стекло с алюминиевым профилем в верхнюю и нижнюю направляющие и скрутите их шурупами. С противоположной стороны прикрутите «вкладной» алюминиевый профиль.

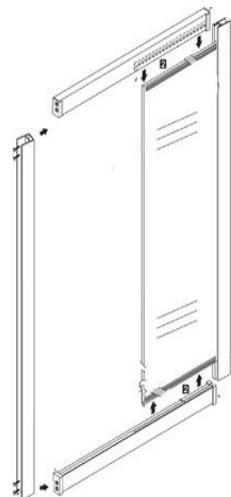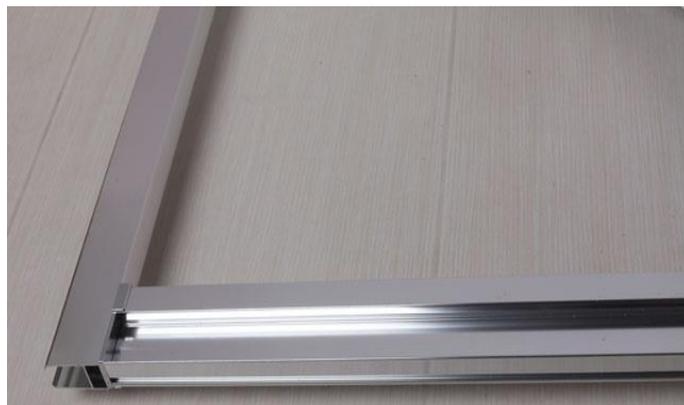

Должна получиться рамка с «половинкой» стекла.

- Поставьте готовую раму с половинным стеклом на поддон и вставьте ее в стенной алюминиевый профиль (не скручивайте!)

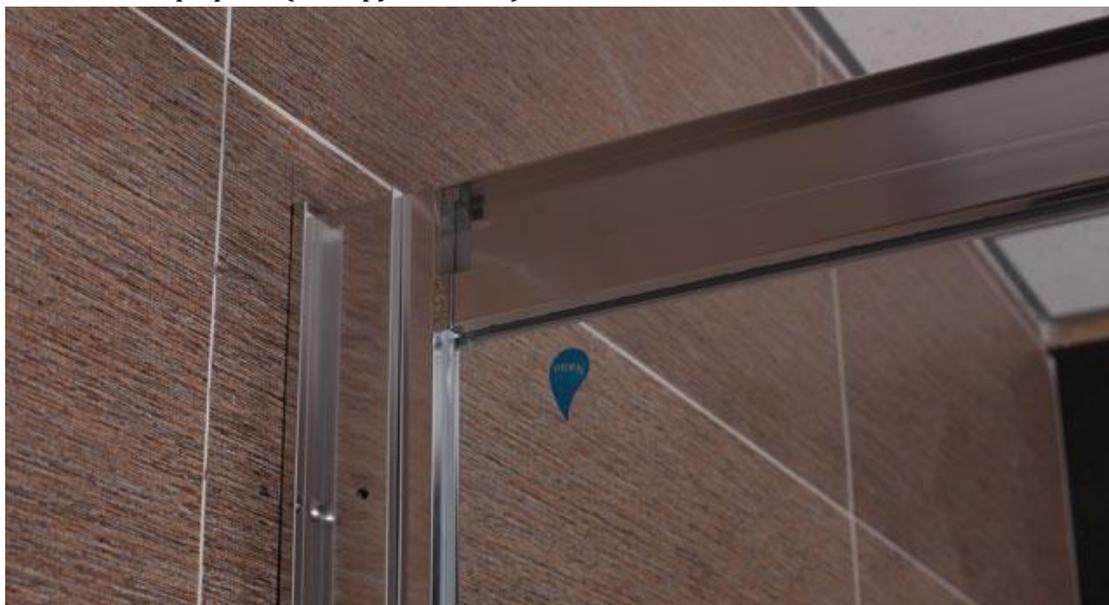

- Соедините между собой алюминиевую раму с стеклом (неподвижную стену) и раму с половинным стеклом (не скручивайте!)




- Вставьте силиконовые уплотнители для неподвижных стекол (4 шт.) между профилями верхней и нижней направляющими.

ВНИМАНИЕ!!! Обязательно используйте для этого деревянный брусок, чтобы не повредить стекла.





- Скрепите алюминиевую раму с стеклом (неподвижную стеклянную стену) и рамку с половинным стеклом, скрутив их шурупами через специальные отверстия в угловом алюминиевом профиле.
- Закройте отверстия в угловом алюминиевом профиле декоративными пластиковыми заглушками (для переднего углового профиля, 4 шт.)

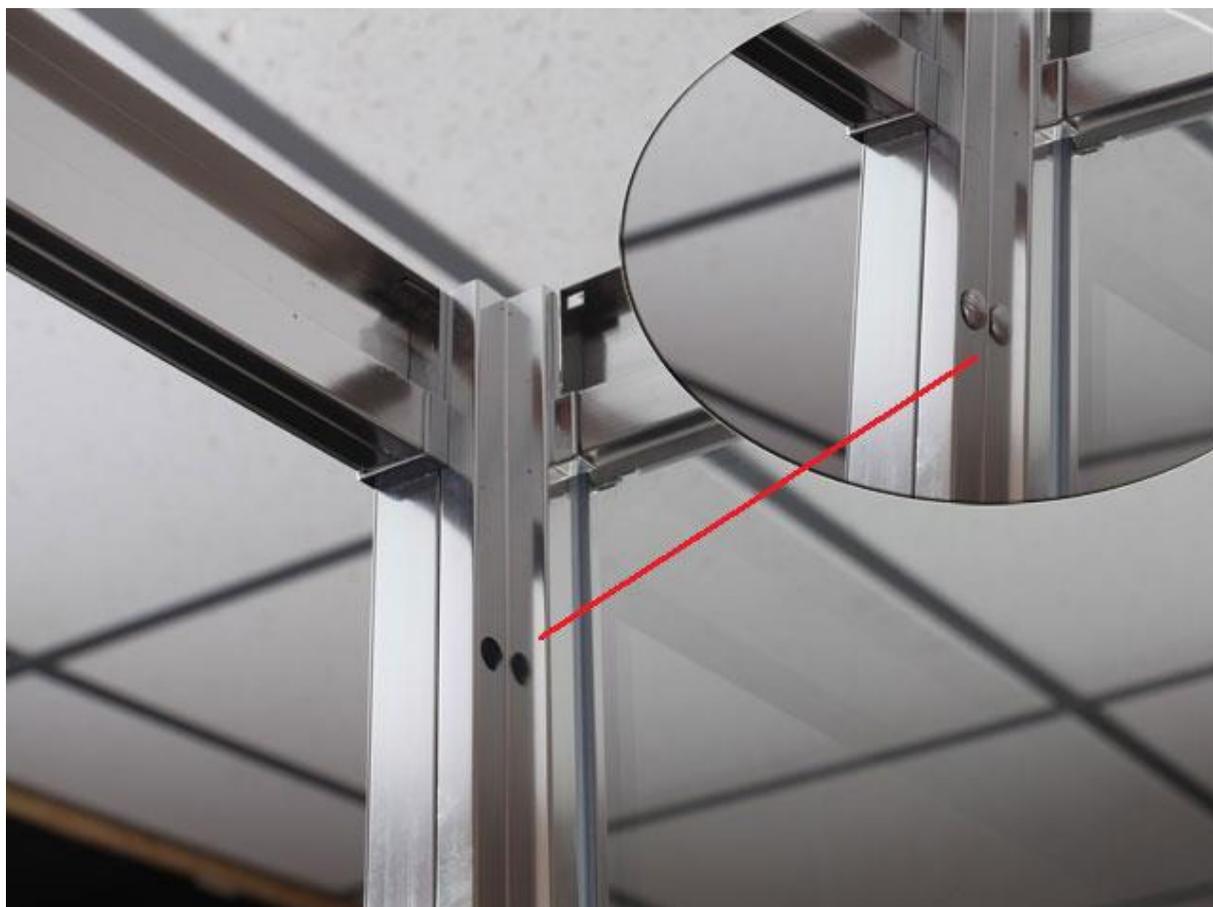

- Скрепите рамки стен с стенными алюминиевыми профилями пластиковыми заглушками-фиксаторами (PJ-4565/PJ-4566) для декоративных планок-накладок (подкладка + колпачок).



- Зафиксируйте (защелкните) декоративные алюминиевые планки-накладки на пластиковых заглушках-фиксаторах.

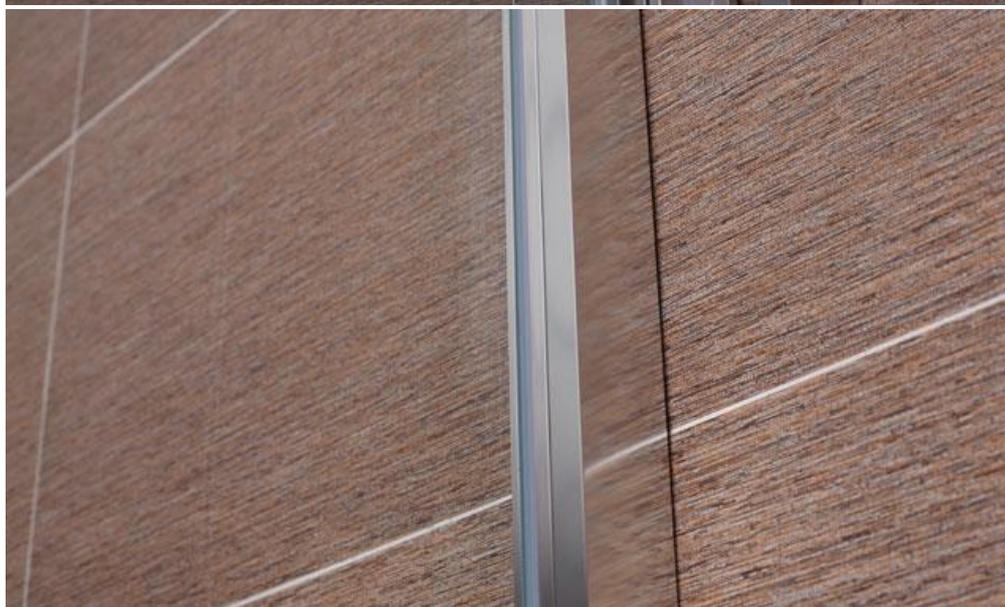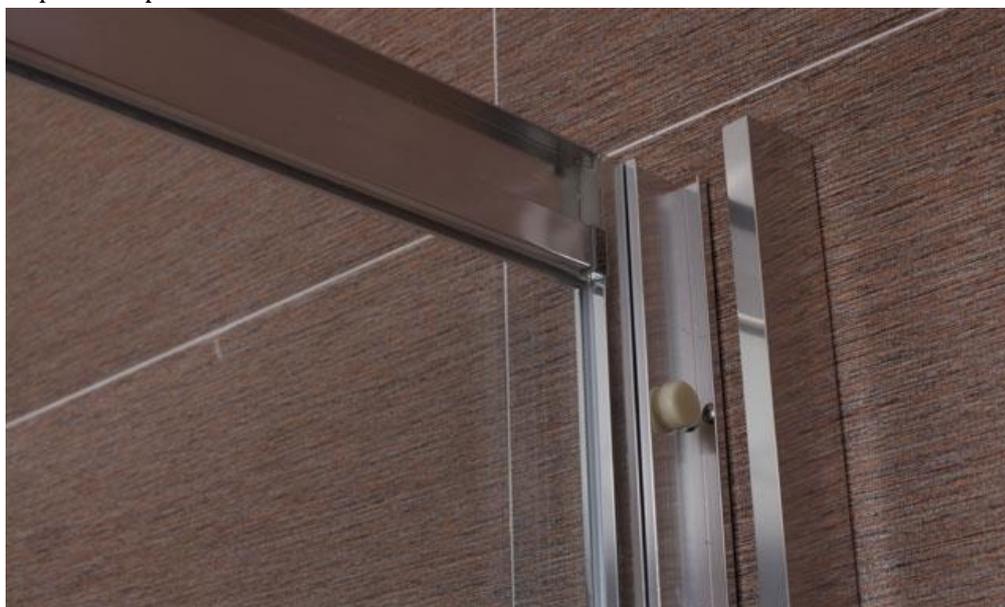


- Установите на стеклянную раздвижную дверь верхние и нижние ролики (4 шт.)
- Верхние LZ-5013- регулируемые (2шт.)



- Нижние LZ-5014 с пружинами-защелками (2шт.)




- Вставьте раздвижную стеклянную дверь верхними роликами в паз верхней алюминиевой направляющей

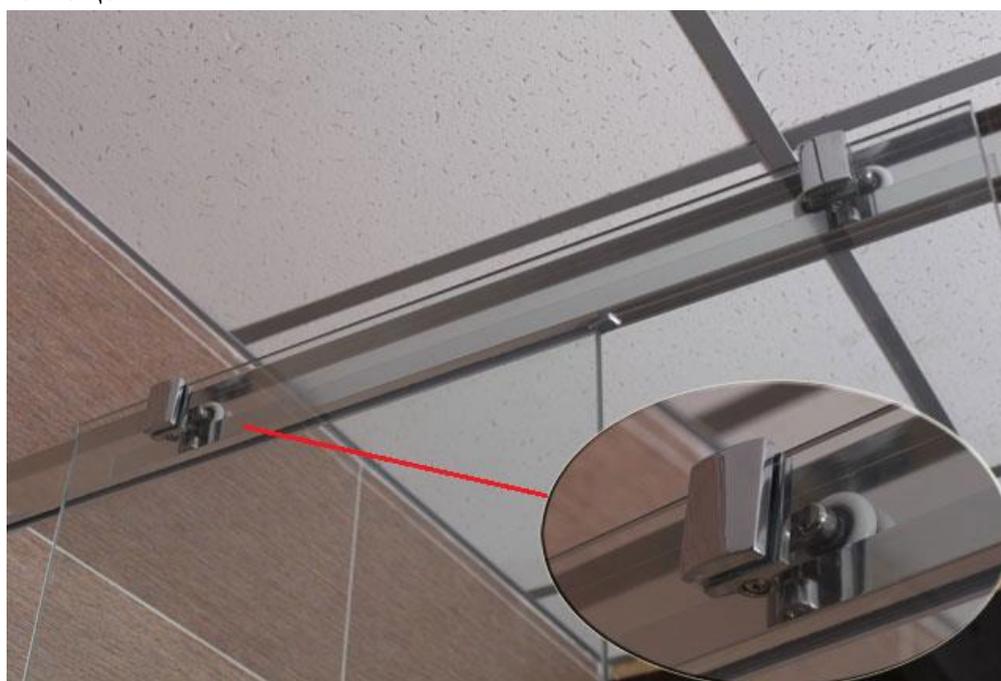


- Нажатием вниз защелкните нижние ролики в паз нижней алюминиевой направляющей



- Вставьте в стекло раздвижной двери (со стороны угла) дверной магнитный уплотнитель
- С другой стороны двери и в стенное неподвижное стекло вставьте силиконово-пластиковые уплотнители. (2 шт.)

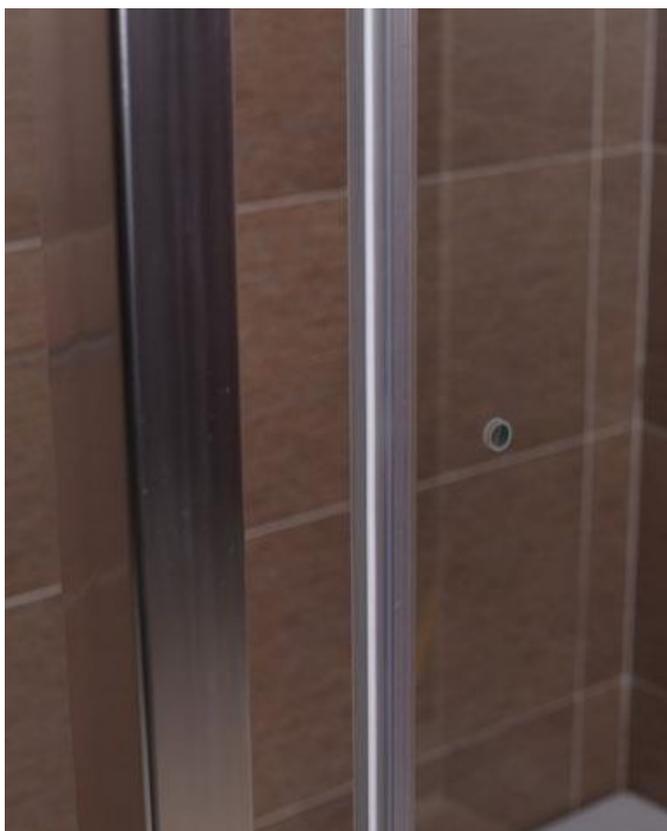

- Установите пластиковые вставки-фиксаторы для декоративных накладок PJ-4508 (2 шт.) на вершинах стенных алюминиевых профилей.

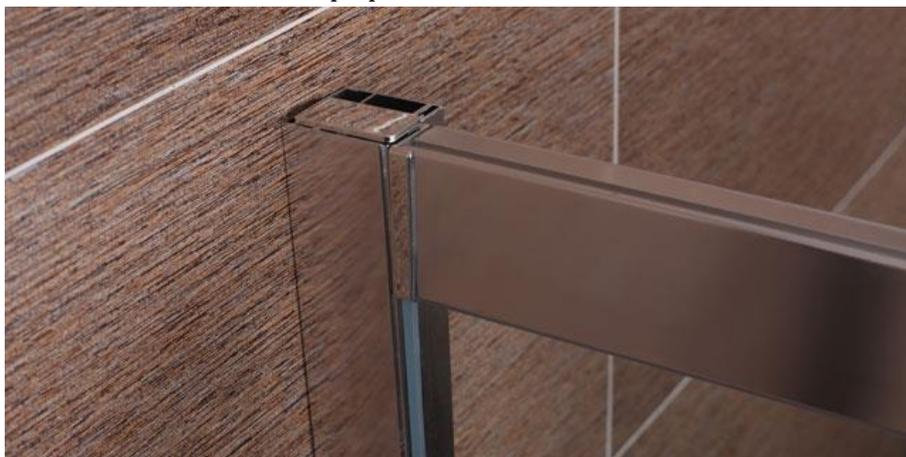


- Закройте вставки-фиксаторы металлическими декоративными накладками PJ-4520 (2 шт.)



- Установите металлическую декоративную накладку (1 шт.) на вершине углового алюминиевого профиля. В комплекте есть две такие наклейки PJ-4518, для «левого» или «правого» варианта сборки.



ВНИМАНИЕ!!! Перед установкой наклейки на вершине, убедитесь, что в профиле есть магнит (установлен на заводе).

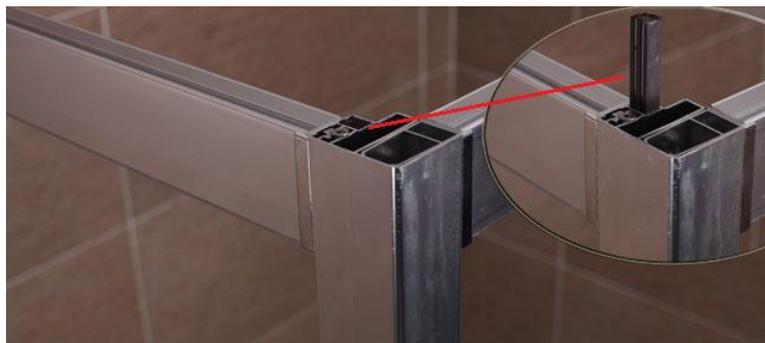


- Установите на стеклянную раздвижную дверь ручку LS-1012 (1 шт.), монтажными отверстиями внутрь кабины.
- Вставьте в монтажные отверстия ручки декоративные пластиковые заглушки (2 шт.)



- Отрегулируйте верхние ролики раздвижной стеклянной двери, используя отвертку, чтобы отрегулировать ее наклон, высоту и прижим магнитного уплотнителя.



- Установите и зафиксируйте шурупами в пазах, алюминиевых направляющих силиконовые ограничители (стопы) PJ-4626 (2 шт. верх и низ)

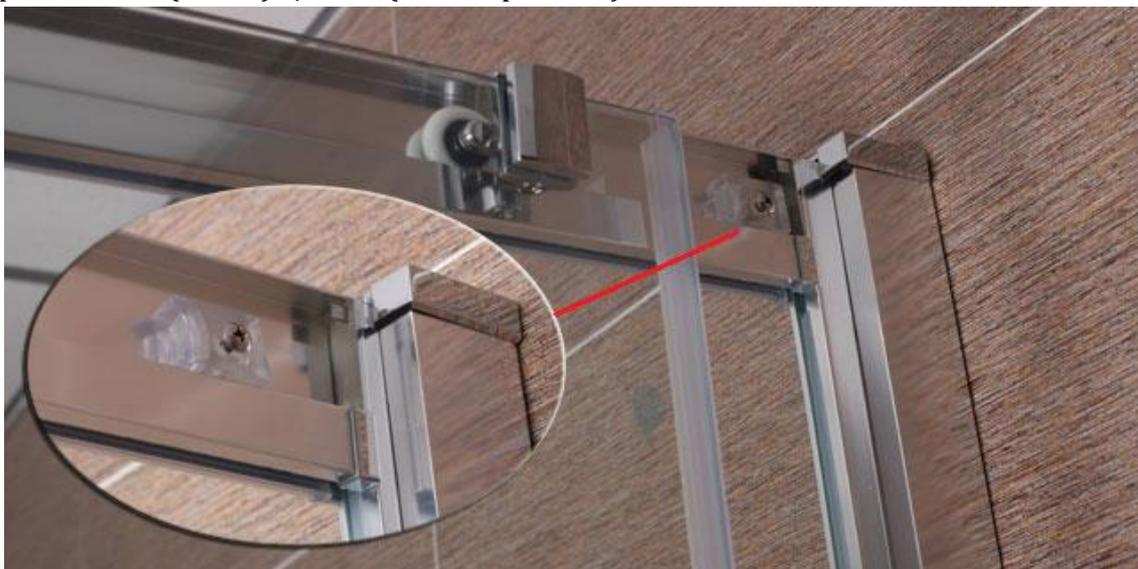

ВНИМАНИЕ!!! Силиконовые ограничители необходимо выставить так, чтобы ручка двери не ударялась в неподвижное стекло.



- Герметизируйте соединения (швы) силиконовым уплотнителем (герметиком).

ВНИМАНИЕ! Не используйте абразивные и кислотные чистящие средства для ухода за алюминиевыми и другими металлическими деталями вашей кабины в ежедневном обслуживании.